


ブラケットの交換要領

ブラケットやガスケットの一部が破損した場合、ブラケット一式(ガスケット含む)を交換してください。

1. 保護キャップ取り外し



2. ボルトナット取り外し

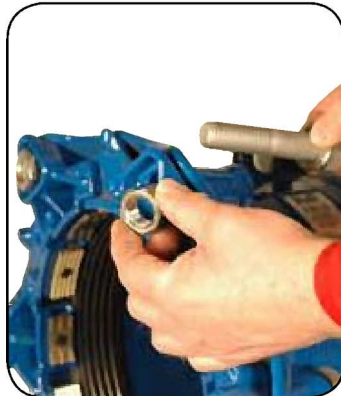

3. ブラケット一式取り外し



4. 確認と清掃



5. 交換部品の確認



6. ブラケット一式取付



7. ボルトナット取付



8. 保護キャップ取付



交換が必要なブラケット一式(ガスケット含む)の部品No.にて御依頼ください。

部品No.表

呼び 寸法	ブラケット一式 部品 No.		呼び 寸法	ブラケット一式 部品 No.	
	EPDM(水道用)	NBR(ガス用)		EPDM(水道用)	NBR(ガス用)
*50	631-050-256061	631-050-252061	*250	631-250-256061	631-250-252061
65	631-065-256061	631-065-252061	*300	631-300-256061	631-300-252061
80	631-080-256061	631-080-252061	350	631-350-256061	631-350-252061
100	631-100-256061	631-100-252061	400	631-400-256061	631-400-252061
125	631-125-256061	631-125-252061	450	631-450-256061	631-450-252061
*150	631-150-256061	631-150-252061	500	631-500-256061	631-500-252061
200	631-200-256061	631-200-252061	600	631-600-256061	631-600-252061
*225	631-225-256061	631-225-252061	-	-	-

*2013年以前に製造されたSupa Maxiについては、ボルトサイズが変更されているので注意してください。
古いボルトは再使用できません。予備のガスケットユニットに加えて、新しいボルトが必要です。
ボルトについては、別紙「スーパマキシ施工要領」をご覧ください。

